

Thule Coaster XT

➤ Návod

101018XX



DŮLEŽITÉ: Tyto pokyny pečlivě uložte, abyste se k nim mohli kdykoli vrátit.

OBSAH

1 ÚVOD			
1.1	Použití příručky	04	
1.2	Použití vozíku	04	
1.3	Technické údaje	04	
2 POPIS SOUČÁSTÍ			
2.1	Dodané součásti	05	
3 BEZPEČNOST			
3.1	Symbole a pokyny	06	
3.2	Obecné bezpečnostní pokyny	06	
4 PRVNÍ KROKY			
4.1	Dodané součásti	08	
4.2	Rozložení vozíku	09	
4.3	Složení vozíku	09	
4.4	Montáž kol	10	
4.5	Demontáž kol	10	
4.6	Montáž deflektorů kol	10	
4.7	Montáž řídicích	11	
4.8	Jízda za kolem		
4.8.1	Montáž bezpečnostní vlaječky	11	
4.8.2	Montáž závěsu ezHitch™ s rychloupínákem	12	
4.8.3	Montáž závěsu ezHitch™ na pevnou osu	13	
4.8.4	Montáž závěsného ramena	13	
4.8.5	Připojení vozíku ke kolu	14	
4.8.6	Odpojení vozíku od kola	15	
4.9	Vycházkové provedení		
4.9.1	Nastavení závěsného ramena na vycházkové provedení	15	
4.9.2	Nasazení kolečka pro vycházkové provedení	16	
4.9.3	Uskladnění kolečka pro vycházkové provedení při použití vozíku za kolem	16	
5 POUŽITÍ A VLASTNOSTI			
5.1	Použití parkovací brzdy	17	
5.2	Nastavení polstrovaných bezpečnostních popruhů	18	
5.3	Použití krytu 2 v 1	19	
5.4	Použití sluneční clony	20	
5.5	Uskladnění	20	
6 DALŠÍ INFORMACE			
6.1	Příslušenství	21	
6.2	Servis a údržba	21	
6.3	Uskladnění	22	
6.4	Přirozené opotřebení	22	

1 ÚVOD

Děkujeme, že jste se rozhodli pro vozík Thule Coaster XT. V tomto kvalitním vozíku s důmyslnými bezpečnostními prvky bude vaše dítě jako v bavlince.

UPOZORNĚNÍ:

Veškerá práva k této uživatelské příručce náleží společnosti Thule Child Transport Systems Ltd. Žádná část textu a žádné údaje a ilustrace z této příručky nesmí být jakýmkoli způsobem reprodukovány, šířeny a bez řádného povolení používány ke komerčním účelům ani poskytovány jiným subjektům. Na webové stránce www.thule.com si můžete stáhnout další příručku týkající se použití tohoto vozíku. Pokud byste v tomto textu objevili chyby, budeme vám velmi vděčni, když nás na ně upozorníte.

1.1 POUŽITÍ PŘÍRUČKY

Pro koho je tato příručka určena?

Tato příručka je určena pro majitele a uživatele dětského vozíku Thule. Ten také odpovídá za řádnou péči o vozík a za provádění předepsané údržby a zajištění potřebných oprav.

1.2 POUŽITÍ VOZÍKU

Určené použití

Vozík je určen k převážení dětí po chodnicích, málo frekventovaných veřejných komunikacích a stezkách s rovným povrchem za bílého dne. Používejte jej v souladu s uvedenými limity.

Jestliže to nijak neohrožuje děti ve vozíku, můžete v úložných prostorech k tomu určených převážet také náklad.

Chcete-li dětský vozík Thule použít za zhoršené viditelnosti, například za soumraku nebo za tmy, rozhodně doporučujeme použít sadu světel odpovídající bezpečnostním normám.

Vždy se řiďte touto uživatelskou příručkou a uvedenými požadavky na údržbu.

Nedoporučené použití

Vozík nedoporučujeme používat jakýmkoli jiným než výše určeným způsobem.

Doporučit nelze především převážení zvířat spolu s lidmi, jízdu po nerovném terénu mimo cesty, používání vozíku ke komerčním účelům nebo jeho přetěžování, jízdu nepřiměřeně vysokou rychlostí a neodborné provádění oprav či úprav.

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití vozíku, jež nedoporučil. Takové použití je vždy na vlastní nebezpečí uživatele.

1.3 TECHNICKÉ ÚDAJE



		MAX kg/lbs		MAX
x 2	6 m - 4 y	22 kg x 2 49 lbs x 2	45 kg 100 lbs	111 cm / 40"

Rozměry bez řídicích (délka x šířka x výška)	91 x 77 x 67 cm 35 x 30 x 26 in
Rozměry složeného vozíku (délka x šířka x výška)	94 x 77 x 28 cm 37 x 30 x 11 in
Hmotnost dětského vozíku Thule bez setu pro přestavbu	12 kg / 26 lb

2

POPIS SOUČÁSTÍ

DODANÉ SOUČÁSTI

- A. Podvozek Thule Coaster XT
- B. Cyklistický set
- C. Vycházkový set
- D. Řídítka
- E. Dvě 20" kola



3 BEZPEČNOST

Nic rodinnou pohodu na výletě nenaruší tak jako nehoda. Proto je velmi důležité, abyste se dobře seznámili s bezpečnostními pokyny uvedenými v této příručce a za všech okolností se jimi řídili.

3.1 SYMBOLY A POKYNY

Důležité informace týkající se bezpečnosti a optimálního způsobu použití vozíku jsou na stránkách této příručky uváděny formou varování a poznámek, aby je uživatel určitě nepřehlédl.



VAROVÁNÍ

Pod hlavičkou Varování najdete pokyny, jejichž dodržení má zásadní význam pro bezpečnost při používání dětského vozíku Thule a manipulaci s ním. V případě nedodržení těchto pokynů může dojít k nehodě, při níž by děti ve vozíku mohly utrpět vážné nebo dokonce smrtelné zranění.

POZNÁMKA

Poznámky obsahují doplňující informace, jejichž znalost usnadňuje práci s vozíkem.

3.2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Důležité: Tyto pokyny pečlivě uložte, abyste se k nim mohli kdykoli vrátit.
- Pokud se nebudete řídit těmito pokyny, vaše děti mohou přijít k úrazu.
- Dítě nenechávejte nikdy bez dozoru.
- Vždy používejte zádržný systém
- Vždy, když dětský vozík Thule odstavíte, aktivujte parkovací brzdu.
- Nikdy v dětském vozíku Thule nepřevážíte více dětí či zavazadel, než je povoleno.
- Pokud překročíte limit zatížení stanovený výrobcem, dětský vozík Thule již nebude stabilní.
- Nikdy ve vozíku nevozte děti, které mají vyšší než povolenou hmotnost.
- Pokud v tomto dětském vozíku Thule převážíte pouze jedno dítě, mělo by sedět na pravé straně.
- Uživatel tohoto dětského vozíku Thule si musí být vědom rizik, jež souvisejí s tím, že jsou děti při jízdě vystaveny působení povětrnostních podmínek. Při delší jízdě za teplého počasí jim, pokud nemají zajištěno vhodné větrání a dostatečný přísun tekutin, hrozí úpal, za nižších teplot zase méně aktivním dětem hrozí prochladnutí kvůli větru.

- Dbejte na to, aby se končetiny dítěte ani jeho oblečení, tkaničky či hračky nemohly dostat do kontaktu s pohyblivými součástmi vozíku.
- Při skládání a rozkládání tohoto dětského vozíku Thule dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty. Při manipulaci s vozíkem dbejte na to, aby se v blízkosti jeho pohyblivých součástí nebatolily děti. Mohly by přijít k úrazu.
- Používejte pouze náhradní díly dodávané či schválené výrobcem.
- Do vozíku v žádném případě nemontujte dětskou autosedačku ani jiné zadržné zařízení, jež pro použití v tomto dětském vozíku Thule neschválila společnost Thule Child Transport Systems Ltd.
- Nepoužívejte žádné doplňky, které neschválila společnost Thule Child Transport Systems Ltd.
- K čištění dětského vozíku Thule nepoužívejte žádné čističe na bázi rozpouštědel. Používejte pouze jemné mýdlo a vodu.
- Dětský vozík Thule nijak neupravujte.
- Nikdy dětský vozík Thule nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo plamenů.
- Při použití za kolem je na zadní část dětského vozíku Thule nutné viditelně umístit odrazku, jež odpovídá normám CPSC.
- Vždy používejte bezpečnostní vlaječku.
- Dětský vozík Thule nepoužívejte, dokud si nepřečtete tento návod a dokud mu neporozumíte.
- Při vlečení vozíku dbejte zvýšené opatrnosti, nikdy nepřekračujte rychlost 25 km/h / 15 mil/h a v zatáčkách nebo na nerovných cestách zpomalte na 10 km/h / 6 mil/h nebo méně.
- Při zatáčení vpravo nesmí úhel mezi tažným kolem a dětským vozíkem Thule překročit 45°.
- Při zatáčení vlevo nesmí úhel překročit 90°.
- Pasažéři musejí vždy používat bezpečnostní pásy a postroj a mít nasazenu schválenou helmu.
- Děti do dětského vozíku Thule náležitě usadte podle pokynů dodaných s vozíkem.
- Dítě musí být dost staré na to, aby mohlo při vlečení vozíku používat helmu a vzpřímeně sedět bez cizí pomoci. Použití pro děti do 1 roku je třeba konzultovat s pediatrem.
- Hlava dítěte včetně helmy nesmí přesahovat přes horní část rámu.
- Před vlečením dětského vozíku Thule za kolem si vždy prostudujte návod k použití nebo se obraťte na specializovaného prodejce a zjistíte omezení nebo podmínky při vlečení.
- Děti v dětském vozíku Thule nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Dětský vozík Thule vždy zaparkujte na rovné

ploše a zajistěte jej pomocí parkovací brzdy.

- Před připojením k tomuto cyklistickému setu nechte kolo zkontrolovat v odborném cykloservisu.
- Maximální nosnost tohoto dětského vozíku Thule je 45 kg / 100 lb (děti plus náklad).
- Vozík musí táhnout zkušený, silný cyklista.
- Za tmy nikdy nevyjíždějte na kole bez vhodného osvětlení. Řiďte se místními předpisy, jež upravují osvětlení jízdních kol.
- Před jízdou s dětským vozíkem Thule za kolem vždy zkontrolujte, zda vozík neomezuje funkčnost brzd, nepřekáží při šlapání a neztěžuje řízení kola.
- Při použití dětského vozíku Thule za kolem by měl být kryt proti povětrnostním vlivům zavřený, aby se dovnitř nemohly dostat odlétávající kamínky či větvičky.
- Při použití dětského vozíku Thule za kolem nesmí být nikdy namontováno kolečko pro vycházkové provedení ve funkční poloze (sklopené dolů). Vždy musí být umístěno v nefunkční poloze (zvednuté nahoru).
- Úložný prostor v zadní části dětského vozíku Thule nesmí být nadměrně zatížen, aby nedošlo k převrácení vozíku směrem dozadu. Umístěte vozík na rovnou podložku a proveďte následující kontrolu:
- Nakloňte dětský vozík Thule asi o 15 cm dozadu. Vozík by se měl vrátit do původní vodorovné polohy a neměl by se překloupat dozadu. Maximální celková nosnost zadního úložného prostoru je 4 kg / 8,8 lb.
- Vozíky tažené za jízdními koly nebo elektrokoly (EPAC) mohou být ze zákona omezeny. Řiďte se místními předpisy.
- Při připojení přívěsu mějte na paměti negativní vliv přívěsu na brzdovou dráhu jízdního kola.



VAROVÁNÍ

Tento produkt není vhodný k použití při běhu či jízdě na bruslích.



VAROVÁNÍ

Nedovolte dětem, aby si s vozíkem hrály.

4 PRVNÍ KROKY

4.1 DODANÉ SOUČÁSTI

Zkontrolujte, zda jste v krabici dostali všechny tyto položky:

- Podvozek Thule Coaster XT
- cyklistický set,
- vycházkový set,
- řídítka,
- dvě 20" kola,
- uživatelskou příručku.

POZNÁMKA

Vozík a všechny jeho součásti uložte na bezpečné suché místo, aby se zachovaly v optimálním stavu a byly vždy připraveny k okamžitému použití.



4.2 ROZLOŽENÍ VOZÍKU




- A. Jednou rukou uchopíte horní část rámu a druhou spodní část rámu a potom horní část zvednete. (obrázek 1)
- B. Jednou rukou držte horní část rámu a druhou uchopíte zadní část rámu a přitahujete ji k sobě, směrem dozadu, dokud se nezajistí samozamykací disky. (obrázek 2)
- C. Zkuste zadní část rámu zatlačit směrem dovnitř vozíku, abyste měli jistotu, že rám dobře drží.



VAROVÁNÍ

Před použitím vozíku zkontrolujte, zda jsou dobře upevněny všechny pojistky.

4.3 SLOŽENÍ VOZÍKU

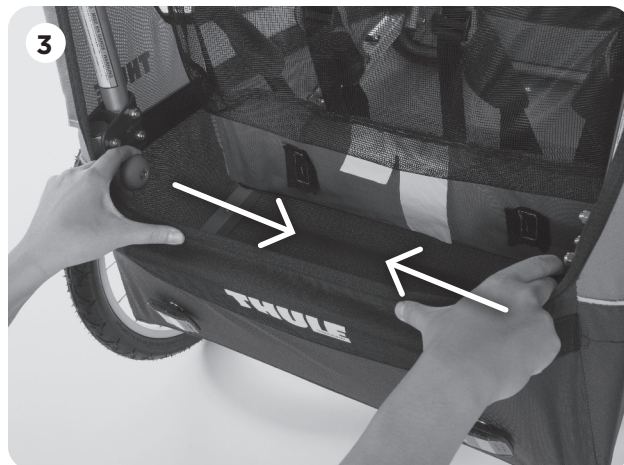


- A. Oběma rukama uvolněte samozajišťovací disky po stranách zadního rámu. Potom silou zatlačte na střední část zadního rámu směrem dolů a dovnitř. (obrázek 3)
- B. Jednou rukou uchopíte horní část rámu a druhou nápravu vozíku a stlačte je k sobě.



VAROVÁNÍ

Při skládání a rozkládání tohoto dětského vozíku Thule dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty. Aby nedošlo k nehodě, vozík vždy skládejte a rozkládejte v bezpečné vzdálenosti od dětí.

4.4 MONTÁŽ KOL

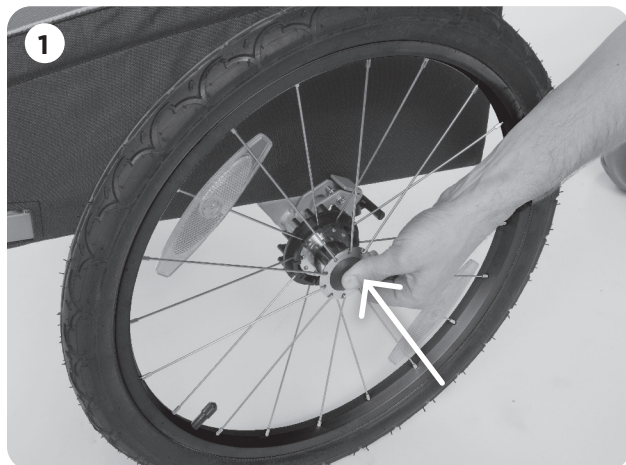

- A. Uvolněte parkovací brzdu.
- B. Stiskněte a podržte tlačítko k uvolnění kola uprostřed kola.
- C. Zasuňte nápravu kola do příslušného otvoru. (obrázek 1)
- D. Uvolněte tlačítko k uvolnění kola.
- E. Zatlačte kolo až na doraz na místo.
- F. Zkuste kolem trhnout, abyste měli jistotu, že je k vozíku bezpečně připojeno.
- G. Stejným způsobem namontujte i druhé kolo.
- H. Změřte manometrem tlak vzduchu v obou pneumatikách. Minimální doporučený tlak je 30 psi (2,1 bar), maximální doporučený tlak pak 35 psi (2,5 bar).
- I. Je-li tlak vzduchu v některé z pneumatik příliš nízký, nahustěte dané kolo cyklistickou pumpičkou.



VAROVÁNÍ

Před každou vyjíždkou zkontrolujte, zda kola pevně drží na nápravě.



4.5 DEMONTÁŽ KOL

- A. Uvolněte parkovací brzdu.
- B. Stiskněte a podržte tlačítko k uvolnění kola uprostřed kola. (obrázek 2)
- C. Sejměte kolo z nápravy vozíku.
- D. Stejným způsobem sejměte i druhé kolo.

4.6 MONTÁŽ DEFLEKTORŮ KOL



- A. Namontujte deflektor kola na spodní část rámu před kolo v místě otvoru v textilní části. (obrázek 3)
- B. Nastavte otvor v deflektoru kola proti otvoru v rámu.
- C. Zarovnanými otvory prostrčte shora šroub.
- D. Pomocí klíče 10 mm a křížového šroubováku (č. 3) matku na šroubu pevně utáhněte. (obrázek 4)
- E. Stejným způsobem namontujte i druhý deflektor.

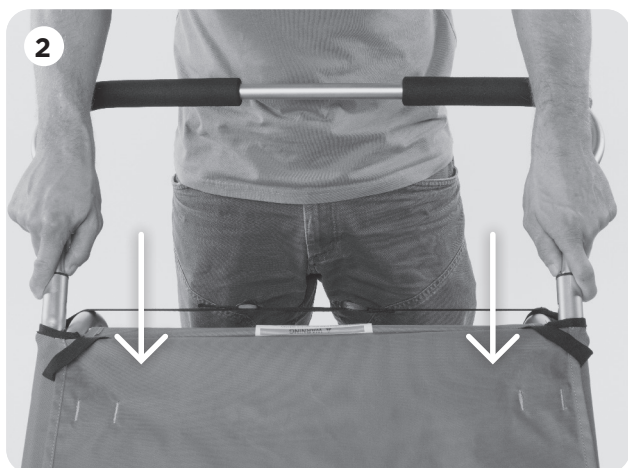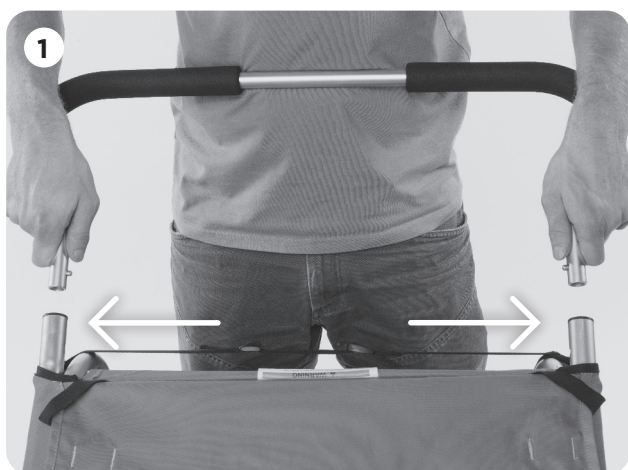

POZNÁMKA

Řídítka HeightRight™ lze nastavit do dvou poloh, horní a dolní. Chcete-li polohu změnit, sejměte řídítka, překlopte je a znovu je namontujte.



VAROVÁNÍ

Upevnění jakéhokoli nákladu na řídítka má vliv na stabilitu dětského vozíku Thule.

4.7 MONTÁŽ ŘÍDÍTEK

- Postavte se s řídítky v rukou za vozík tak, aby madlo řídítek směřovalo k vám.
- Stiskněte prsty pružinové čepy na obou koncích řídítek a přidržte je. (obrázek 1)
- Nasuňte oba konce řídítek do otvorů v horní části rámu vozíku. Zasunout je třeba i pružinové čepy. (obrázek 2)
- Zasouvajte řídítka do horní části rámu, dokud pružinové čepy nezapadnou na místo.
- Ověřte, zda jsou řídítka bezpečně upevněna – zkuste jimi prudce trhnout. Neměla by se vysunout.
- Budete-li chtít řídítka odmontovat, stiskněte oba pružinové čepy v horní části rámu a řídítka vysuňte.
- Stejně postupujte i v případě, že chcete z řídítek odmontovat brzdovou páku.

4.8 JÍZDA ZA KOLEM

4.8.1 MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ VLAJEČKY



- Zasuňte žerď do kovového nebo plastového límce na bezpečnostní vlně.
- Zasuňte žerď do límce na levé straně vozíku. (obrázek 3)

4.8.2 MONTÁŽ ZÁVĚSU ezHITCH™ S RYCHLOUPÍNÁKEM


- A. Zkontrolujte, zda je rychloupínací tyč kompatibilní s vaším kolem.
- B. Z rychloupínací tyče zcela odšroubujte a demontujte rychloupínací tlačítko.
- C. Z rychloupínací tyče sejměte jednu z pružin.
- D. Rychloupínací tyč zasuňte do závěsu ezHitch™. (obrázek 1)
- E. Namontujte rychloupínací tyč na osu kola z levé strany tak, aby směřovala vpravo.
- F. Nasaďte pružinu zpět na rychloupínací tyč úzkým koncem směrem dovnitř, směrem ke kolu.
- G. Sklopte rychloupínací páčku.
- H. Vraťte rychloupínací tlačítko na místo a utáhněte je rukou.
- I. Uvolněte rychloupínací páčku. (obrázek 2)
- J. Utáhněte rychloupínací tlačítko ještě o jednu celou otáčku.
- K. Sklopte rychloupínací páčku. (obrázek 3)
- L. Zkuste zadním kolem trhnout, abyste měli jistotu, že je ke kolu bezpečně připojeno.



VAROVÁNÍ

Rychloupínací tlačítko na kole musí být na rychloupínací tyči dostatečně utaženo tak, aby nad rychloupínací tlačítko vyčnívaly alespoň dva závity rychloupínací tyče. To zabrání v uvolnění a vypadnutí zadního kola.

Dbejte na to, aby byla rychloupínací tyč správně připevněna. Nesprávně nastavený tah rychloupínací tyče může způsobit náhodné uvolnění zadního kola.

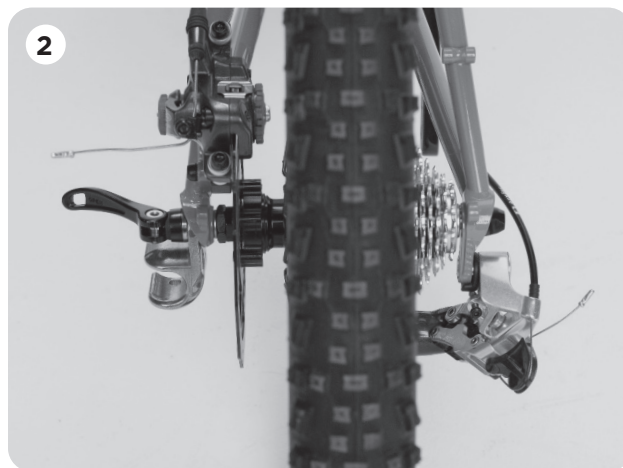

4.8.3 MONTÁŽ ZÁVĚSU ezHITCH™ NA PEVNOU OSU

- A. Zkontrolujte, zda je závěs ezHitch™ kompatibilní s vaším kolem.
- B. Demontujte matku a podložky z levého konce osy (na druhé straně, než jsou umístěny pastorky).
- C. Nasadte závěs ezHitch™ na levou stranu osy.
- D. Namontujte podložky a matku zpět na osu.
- E. Utáhněte matku momentem doporučeným výrobcem kola.



VAROVÁNÍ


Matka na zadní ose musí být utažena nejméně na 5 plných otáček, aby byla zaručena odpovídající upínací síla. U některých os bude nutno vyjmout původní podložku, aby bylo možno namontovat závěs ezHitch™. O správné montáži se informujte u prodejce jízdnicích kol.

V závislosti na typu náboje musí stávající podložka zajišťující moment utahování náboje zůstat na rámu. Při utahování matky osy postupujte podle pokynů k montáži náboje a utahovacího momentu požadovaného výrobcem.

POZNÁMKA

Podrobnosti o montáži na náboj s vnitřním řazením získáte v návodu k použití dodaném s příslušnou sadou adaptéru pro montáž na náboj kola s vnitřním řazením.

4.8.4 MONTÁŽ ZÁVĚSNÉHO RAMENA

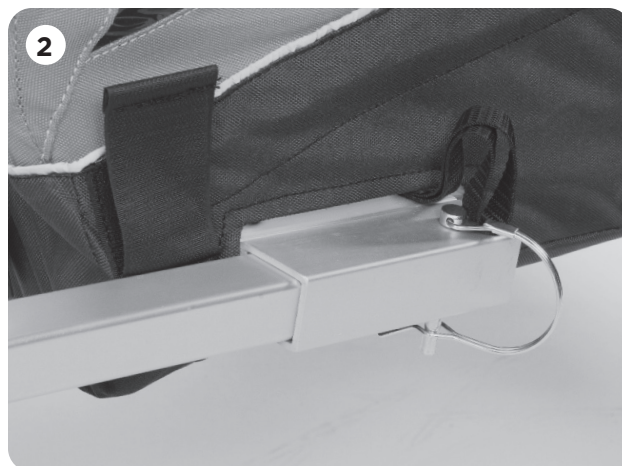

- A. Zkontrolujte, zda závěsné rameno není poškozeno nebo opotřebeno natolik, že by mohlo být ohroženo jeho bezpečné používání.
- B. Umístěte závěsné rameno před dětský vozík Thule tak, aby kulová hlava tažného zařízení směřovala vpravo a dopředu.
- C. Zasuňte závěsné rameno do držáku v levém rohu vozíku. (obrázek 1)
- D. Prostrčte zadním koncem stranice a závěsným ramenem bezpečnostní kolík a zajistěte jej D-sponou. (obrázek 2)
- E. Ověřte, zda je závěsné rameno bezpečně upevněno k dětskému vozíku Thule - zkuste jím prudce trhnout směrem od vozíku.
- F. Chcete-li závěsné rameno vyjmout, uvolněte pojistný kolík a vytáhněte je.




VAROVÁNÍ

Vždy je nutno použít pojistný kolík. Nesprávně zajištěné závěsné rameno by se mohlo při cestování uvolnit.

Závěsné rameno musí být k dětskému vozíku Thule správně upevněno a zajištěno. Jakákoli nesprávná montáž může způsobit odpojení dětského vozíku Thule od kola.

4.8.5 PŘIPOJENÍ VOZÍKU KE KOLU

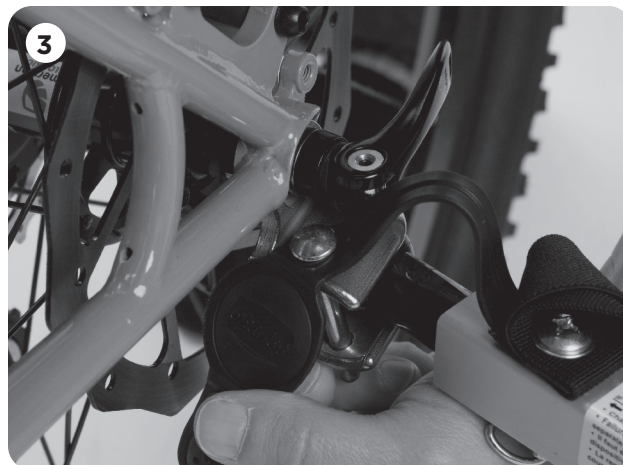

- A. Umístěte vozík z levé strany stojícího kola tak, aby kulová hlava tažného zařízení směřovala k závěsu ezHitch™. (obrázek 1)
- B. Kulovou hlavu tažného zařízení zasuňte zepředu do závěsu ezHitch™ a přesuňte ji dozadu až na doraz. (obrázek 2)
- C. Do závěsu ezHitch™ zasuňte pojistný kolík z horní strany tak, aby směřoval dolů.
- D. Závěs ezHitch™ zajistěte přetažením gumového poutka přes vyčnívající konec pojistného kolíku. (obrázek 3)
- E. Provlékněte záložní bezpečnostní popruh kolem rámu kola a karabinu zapněte do D-spony. (obrázek 4)



VAROVÁNÍ

Záložní bezpečnostní popruh vždy připojte způsobem popsáným výše. Slouží jako dodatečná ochrana před odpojením vozíku při provozu. Vozík za kolo nepoužívejte, pokud z jakéhokoli důvodu nelze připojit záložní bezpečnostní popruh závěsného zařízení k rámu kola. Pokud se záložní bezpečnostní popruh nepodaří připojit, může dojít k odpojení dětského vozíku Thule od kola.



VAROVÁNÍ

Zatížení závěsného ramena by se mělo pohybovat v rozmezí 0,1 kg / 0,22 lb až 8 kg / 17,6 lb. Určuje se měřením síly působící na konec závěsného ramena směrem dolů, když je dětský vozík Thule obsazen pasažéry i nákladem.



4.8.6 ODPOJENÍ VOZÍKU OD KOLA



- A. Odpojte záložní bezpečnostní popruh od rámu kola. (obrázek 1)
- B. Stáhněte gumové poutko z konce pojistného kolíku.
- C. Vytáhněte pojistný kolík ze závěsu ezHitch™ směrem nahoru.
- D. Vytáhněte hlavu tažného zařízení ze závěsu ezHitch™ směrem dopředu.

4.9 VYCHÁZKOVÉ PŘEVODNÍK

4.9.1 NASTAVENÍ ZÁVĚSNÉHO RAMENA NA VYCHÁZKOVÉ PŘEVODNÍK

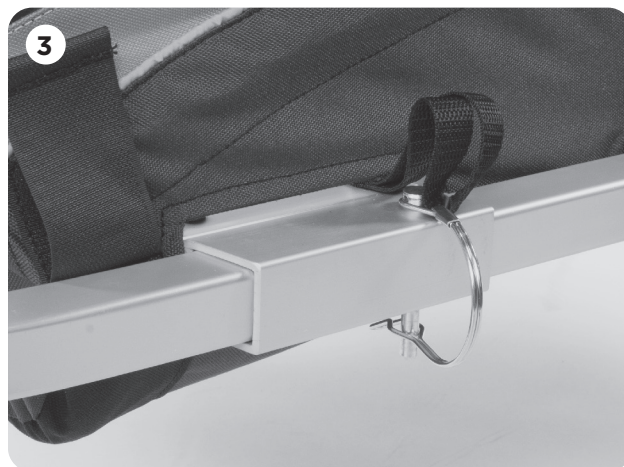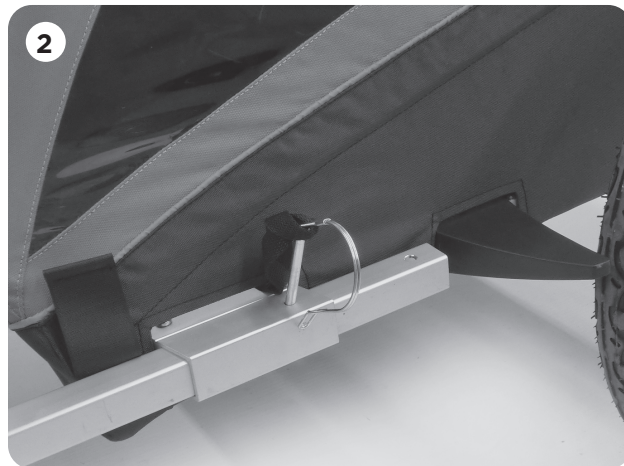

- A. Zasuňte závěsné rameno směrem dovnitř, aby se přední otvor na rameni závěsu zarovnal s otvorem ve stranici. (obrázek 2)
- B. Prostrčte zadním koncem stranice a závěsným ramenem bezpečnostní kolík a zajistěte jej D-sponou. (obrázek 3)
- C. Ověřte, zda je závěsné rameno bezpečně upevněno k dětskému vozíku Thule - zkuste jím prudce trhnout směrem od vozíku.

4.9.2 NASAZENÍ KOLEČKA PRO VYCHÁZKOVÉ PŘÍKOPY



- A. Nasadte kolečko pro vycházkové provedení zdola do závěsného ramena. (obrázek 1)
- B. Držákem kolečka pro vycházkové provedení prostrčte bezpečnostní kolík a zajistěte jej D-sponou. (obrázek 2)

4.9.3 USKLADNĚNÍ KOLEČKA PRO VYCHÁZKOVÉ PŘÍKOPY PŘI POUŽITÍ VOZÍKU ZA KOLEM



- A. Demontujte kolečko pro vycházkové provedení – odjistěte D-sponu, vytáhněte kolík a sejměte kolečko.
- B. Nasadte kolečko pro vycházkové provedení shora do závěsného ramena. (obrázek 3)
- C. Držákem kolečka pro vycházkové provedení prostrčte bezpečnostní kolík a zajistěte jej D-sponou. (obrázek 4)




VAROVÁNÍ

Dbejte na to, aby bylo kolečko pro vycházkové provedení dobře nasazeno a zajištěno. Pevnost spoje zkontrolujte svíslými pohyby kolečka pro vycházkové provedení směrem nahoru a dolů.

5 POUŽITÍ A VLASTNOSTI

5.1 POUŽITÍ PARKOVACÍ BRZDY

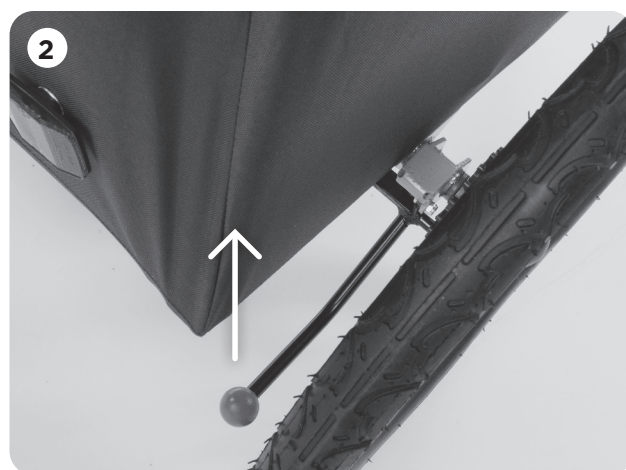

- A. Uchopte červenou kliku na páce brzdy a vytáhněte ji dolů. (obrázek 1)
- B. Po aktivaci parkovací brzdy vždy zkontrolujte, jestli brzda skutečně funguje. Vozík by se neměl rozjet dopředu ani dozadu.
- C. Až budete chtít parkovací brzdu uvolnit, uchopte červenou kliku na páce brzdy a zatlačte ji nahoru. (obrázek 2)



VAROVÁNÍ

Nikdy děti v dětském vozíku Thule nenechávejte bez dozoru.

Při nakládání a vykládání dětí je vždy třeba aktivovat parkovací brzdu.

5.2 NASTAVENÍ POLSTROVANÝCH BEZPEČNOSTNÍCH POPRUHŮ

- A. Aktivujte parkovací brzdu.
- B. Otevřete kryt 2 v 1.
- C. Uvolněte všechny řemínky.
- D. Stisknutím červeného tlačítka rozepněte přezku na středovém řemínku, který vede mezi nohama dítěte.
- E. Usadte do vozíku dítě/děti.
- F. Posuňte přezky pro úpravu výšky na vertikálních řemíncích v síťované části zádi vozíku do úrovně ramen dítěte/děti. (obrázek 1)
- G. Zvedněte středový řemínek, spojte dohromady obě přezky na horní části bezpečnostních popruhů a poté je společně zasuňte do přezky na řemínku, který vede mezi nohama dítěte. (obrázek 2)
- H. Upravte popruhy na ramenou tak, aby bezpečnostní popruhy dobře seděly. Přezka na středovém řemínku, který vede mezi nohama dítěte, by měla být v dolní polovině hrudi dítěte/děti. (obrázek 3)
- I. Zatáhněte směrem dolů za volné řemínky na horní části bezpečnostních popruhů a dotáhněte popruhy na ramenou. Ověřte, zda dítěti bezpečnostní popruhy správně doléhají na ramenou i v pase. Zkontrolujte také polohu polstrované části popruhů na ramenou a kolem krku dítěte.



VAROVÁNÍ

Tato sedačka není vhodná pro děti do 6 měsíců. Pro děti do 6 měsíců je nutno použít příslušenství pro malé děti schválené společností Thule.

POZNÁMKA

Chcete-li ve vozíku vézt jenom jedno dítě, posaďte je na pravou stranu.

5.3 POUŽITÍ KRYTU 2 V 1

- A. Chcete-li zlepšit proudění vzduchu uvnitř vozíku, vyrolujte nahoru plastové okénko a zajistěte jej na místě pomocí elastických kroužků. (obrázek 1)
- B. Pokud chcete děti ve vozíku chránit před větrem či deštěm, srolujte plastové okénko dolů a upevněte jej pomocí suchého zipu na spodní straně.
- C. Chcete-li kryt otevřít, rozepněte suchý zip v jeho předních rozích.
- D. Chcete-li kryt zavřít, stáhněte jeho přední část dolů a upevněte jej v rozích suchým zipem. (obrázek 2)



VAROVÁNÍ

Uživatel tohoto dětského vozíku Thule si musí být vědom rizik, jež souvisejí s tím, že jsou děti při jízdě vystaveny působení povětrnostních podmínek. Při delší jízdě za teplého počasí jim, pokud nemají zajištěno vhodné větrání a dostatečný přísun tekutin, hrozí úpal a za nižších teplot zase prochladnutí kvůli větru.



VAROVÁNÍ

Při použití dětského vozíku Thule za kolem by měl být kryt proti povětrnostním vlivům zavřený, aby se dovnitř nemohly dostat odlétávající kamínky či větvičky.

5.4 POUŽITÍ SLUNEČNÍ CLONY



- A. Chcete-li uzavřít zadní část dětského vozíku Thule, překryjte ji shora zadním sklopným krytem. Dole kryt zajistěte suchým zipem.
- B. Chcete-li děti ve vozíku chránit před přímým sluncem, překlopte zadní sklopný kryt dopředu. Dole kryt upevněte suchým zipem. (obrázek 1)
- C. Chcete-li, aby přední i zadní část dětského vozíku Thule zůstala zcela otevřená, vyrolujte zadní sklopný kryt nahoru a zajistěte jej na místě pomocí elastických kroužků.

5.5 USKLADNĚNÍ



Vozík nabízí tyto úložné možnosti:

- A. Jedna velká úložná přihrádka v zadní části vozíku (obrázek 2)
- B. Jedna malá vnitřní síťovaná kapsa v přední části vozíku. (obrázek 3)



VAROVÁNÍ

Nikdy v dětském vozíku Thule nepřevázejte více dětí či zavazadel, než je povoleno.

6 DALŠÍ INFORMACE

6.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento dětský vozík Thule je k dispozici celá řada doplňků.

- Závěsné lůžko Thule Infant Sling
- Opora hlavy a trupu Thule Baby Supporter
- Fusak Thule Bunting Bag
- Závěs Thule ezHitch™
- Adaptér závěsu Thule pro náboje se zabudovanou převodkou
- Adaptér Thule pro osy o průměru 12 mm
- Držák láhve Thule
- Držák na kelímek Thule
- Kryt pro uskladnění vozíku Thule
- Pláštěnka Thule

Máte-li zájem o bližší informace, navštivte místního prodejce nebo naši webovou stránku: www.thule.com.

6.2 SERVIS A ÚDRŽBA

Pravidelně kontrolujte, zda dětský vozík Thule a příslušenství nejeví známky poškození nebo opotřebení.

Kovové součásti

Všímejte si, zda nejsou promáčknuté nebo prasklé. Je-li kterákoli z kovových součástí prasklá nebo jinak poškozená, dětský vozík Thule nepoužívejte.

Upevňovací prvky

Pravidelně kontrolujte, jestli některé z upevňovacích prvků nejsou ohnuté, prasklé či uvolněné a zda jsou všechny na svém místě. Uvolněné upevňovací prvky utáhněte a poškozené či chybějící upevňovací prvky nahradte novými.

Textilní části

Pravidelně kontrolujte, jestli textilní části nejsou natržené, ošoupané nebo jinak poškozené. Pokud by byl textilní plášť děravý, dítě by jím mohlo prostrčit ruku a poranit se o kolo nebo o vozovku.

Kola

Čistěte nápravy kol a pravidelně mažte či olejujte všechny vnější pohyblivé součásti. Nejméně jednou za rok nechte kola odborně prohlédnout a provést potřebný servis.

Chcete-li, aby váš dětský vozík Thule zůstal v co nejlepším stavu, doporučujeme jej jednou ročně zavézt do autorizovaného servisu.

Dětský vozík Thule pravidelně čistěte teplou vodou a slabým mýdlovým roztokem. Nikdy k čištění nepoužívejte agresivní čističe a rozpouštědla.



VAROVÁNÍ

Správná údržba dětského vozíku Thule a péče o něj má značný vliv na jeho funkčnost a spolehlivost.

6.3 USKLADNĚNÍ

Dětský vozík Thule, sety pro přestavbu Thule i příslušenství skladujte na suchém místě chráněném před přímým sluncem. Je-li to možné, nenechávejte dětský vozík Thule stát na kolech, ale zavěste jej. Před uložením by dětský vozík Thule měl být úplně suchý, aby nezačal plesnivět a aby se v něm nemnožily bakterie. Kola uložte tak, aby se nedotýkala okének. Chcete-li dětský vozík Thule uložit na delší dobu, nenechávejte jej připojený za kolo.

6.4 PŘIROZENÉ OPOTŘEBENÍ

Tento dětský vozík Thule je velmi odolný. Své děti v něm budete moci vozit řadu sezón. Působí na něj ovšem řada faktorů, kvůli nimž se dříve nebo později opotřebuje.

Způsob použití a počet najetých kilometrů

Čím častěji dětský vozík Thule používáte a čím větší vzdálenost s ním ujedete, tím více se opotřebí.

Servis a údržba

Aby vám dětský vozík Thule vydržel co nejdéle v dobrém stavu, je nutné jej pravidelně čistit a správně o něj pečovat.

Způsob uskladnění

Správné uskladnění dětského vozíku Thule pomůže zpomalit opotřebení některých součástí, zejména těch textilních.

Způsob použití

Prudké zatáčení, rychlá akcelerace a rázné brzdění vedou k rychlejšímu opotřebení různých součástí, zejména brzd a pneumatik.

Počasi

Některé součásti mohou trpět vlivem konkrétních povětrnostních podmínek. Přímé sluneční světlo zrychluje opotřebení textilních dílů, okének a gumových kol. Sůl ze vzduchu působí na ráfky kol a textilní podlahku. K opotřebení vozíku mohou přispět i nečistoty a bahno, které proniknou do pohyblivých součástí.

Je-li vozík používán v extrémních podmínkách či extrémním způsobem, může se opotřebit dříve. Rychlost opotřebení do značné míry závisí na tom, jak je dětský vozík Thule používán a jak dobře o něj jeho majitel pečuje.



Thule Sweden AB, Borggatan 5
335 73 Hillerstorp, SWEDEN

» PART OF THULE GROUP



info@thule.com

© Thule Group 2019. All rights reserved.



www.thule.com